



DOLLE®

MONTAGEVEJLEDNING
TERRASSE-BELÆGNING

Montagevejledning

Se de leverede varer efter for fejl og mangler, og kontroller at dimensionerne er korrekte.

Mindre lakskader på skinnerne kan forekomme, og dette er ikke en gyldig reklamerations grund.

Ønsker man at udbedre eventuelle lakskader anbefaler vi WÜRTH mat lak spraymaling (varenr. 0893329005).

1 Værktøj & materialer du skal bruge

- › Skruemaskine
- › i-CLiPS by GRAD® skinner
- › Laser, murersnor eller kridtsnor
- › Vejrbestandigeskruer
- › i-CLiPS by GRAD® træ
- › Montagebånd


2 Klargøring af i-CLiPS by GRAD®

Reglar

Afmærk med en kridtsnor eller andet, på tværs af reglarne, således at alle clips starter på linje. Herefter monteres efterfølgende skinne.

Beton eller andet fast underlag

På bagsiden af hver skinne monteres montagebånd, og lægges op med afstanden vist i punkt 3. Clips skal være på linje.

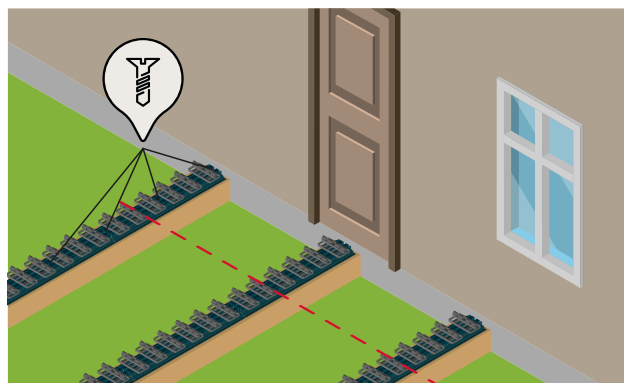


3 Afstand

Afstanden mellem skinnerne skal være mellem 300 - 500 mm.

En samling skal altid være over en clip.

Fra sidste clip til enden af terrassebrættet må der max være 100 mm.

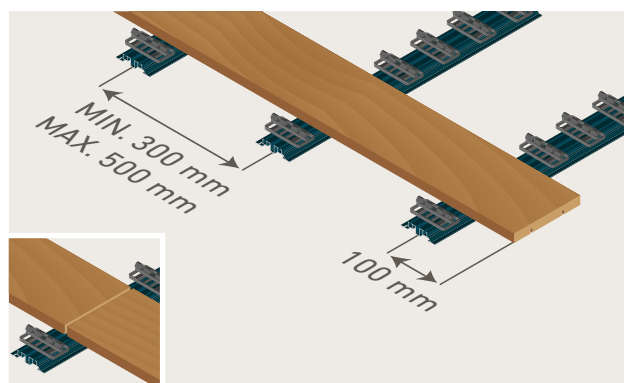

4 Tryk og click!

Læg brædderne op på skinnerne, og tryk ned og klik fast.



Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål til montagevejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

info@dolle.dk

Tlf. 99 53 53 53

Mandag - Fredag: 8.00 - 15.00

Lørdag - Søndag: Lukket

